


小安派-DSL 1.28 寸圆形屏测试固件使用指南

小安派-DSL (AiPi-DSL) 是安信可开源团队专门为 Ai-M61-32S 设计的一款屏幕驱动开发板，支持 2.8/3.5 寸等 30Pin SPI 显示屏、2.4 寸及 1.28 寸等 18Pin SPI 显示屏。

本工程即在 1.28 寸圆形显示屏上实现智能手表的功能，可以实现网络时间更新。

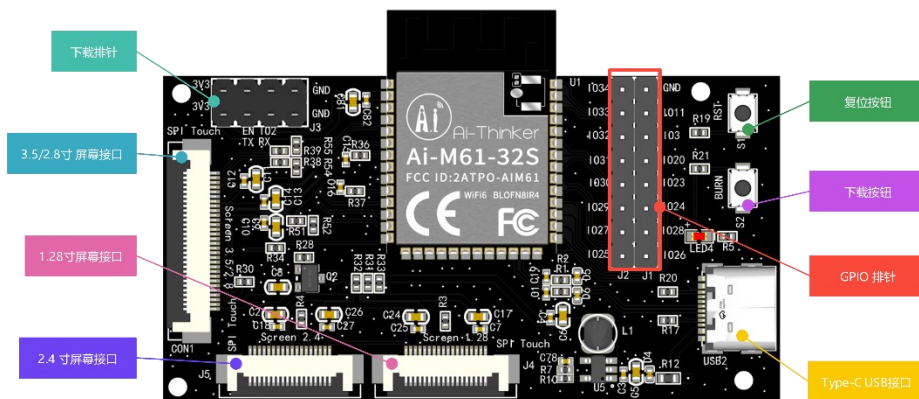

一、固件烧录

1. 串口接线


TTL 工具	小安派
3.3V	3.3V
TXD	RX
RXD	TX
GND	GND

2. 烧录

烧录工具下载: [点击下载](#)

固件地址: [点击跳转](#)

烧录工具在烧录开始后, 先按住“下载按钮”再按一下“复位按钮”后松开, 即可进入烧录模式。操作步骤如下:

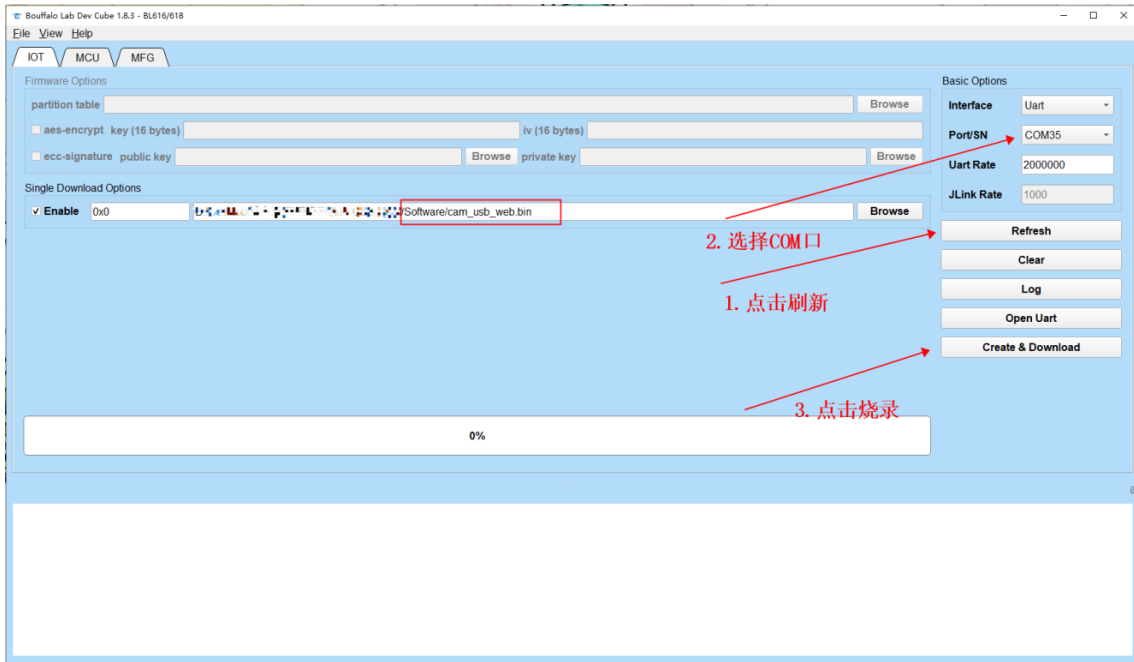

注意：固件烧录完成之后，需要按一次复位按键，程序才能运行。

二、使用步骤

小安派-DSL 1.28 寸圆屏手表 Demo



1、使用说明

圆形手表 Demo 一共有两个界面：主页和配置页面。主页主要显示时间等信息，配置页面用于 WiFi 网络配置。



2、操作说明

主页

点击最右边的位置或者点击 WiFi 图片即可进入配置界面。



配置界面

SSID 输入框用于输入 WiFi 名称，PASSWORD 输入框用于输入 WiFi 密码，输入完成之后点击连接 按钮即可触发 WiFi 连接。连接成功之后会自动切换到主页，也可以点击主页按钮切换到主页。

