

AC-01 定频测试指导书


工具软件

定频测试需要使用软件 Airoha.Tool.Kit.exe(附件中有提供), 该软件的使用方法请参考文档 AB161x_LabTest_Tool_Users_Guide.pdf , 重点参考第三、四、五章。

模组使用串口与计算机通信, 计算机上需正确安装串口 CP210X 驱动。

模组测试点

模组测试点如上图所示, 定频测试所需的测试点均已全部引出。
RST 及 OD_01 均有内部上拉。

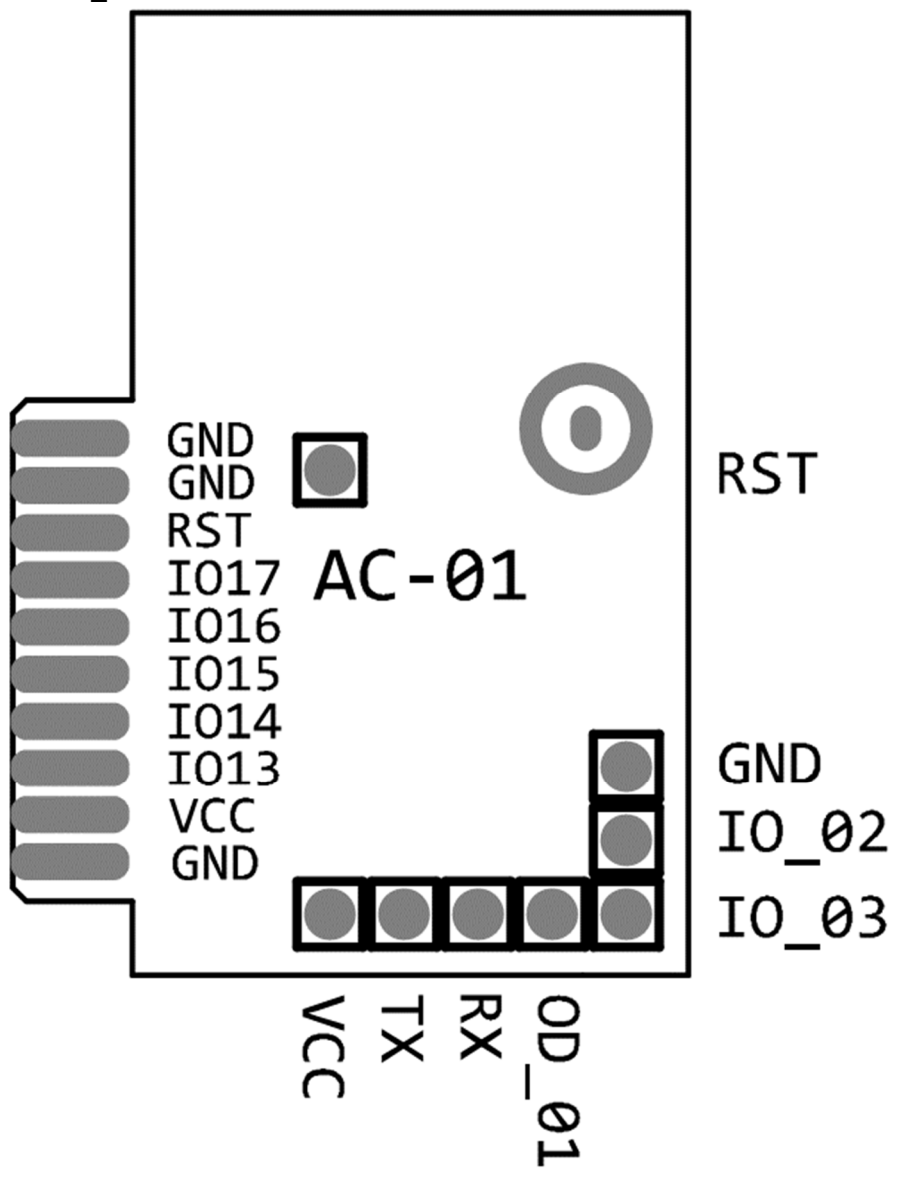

模组复位

将 RST 引脚与 GND 短接，放开后模组将复位。

测试中遇到问题请联系张工，18279851605