




1. 请确保烧录固件的时候硬件连接正确，下载固件的时候请接入 Hst\_TX,Hst\_RX, VUSB, GND 这几个管脚。

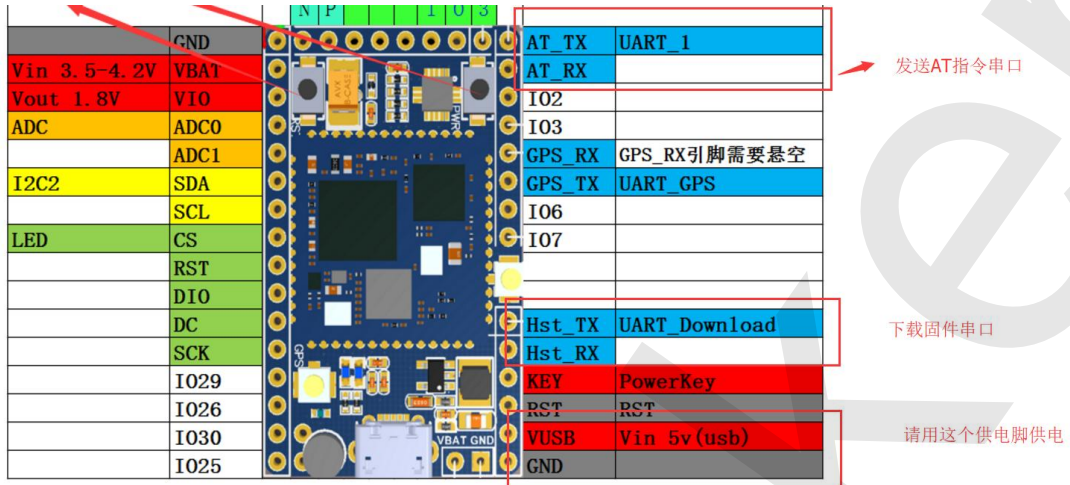

2. 打开对应的文件夹，打开烧录软件

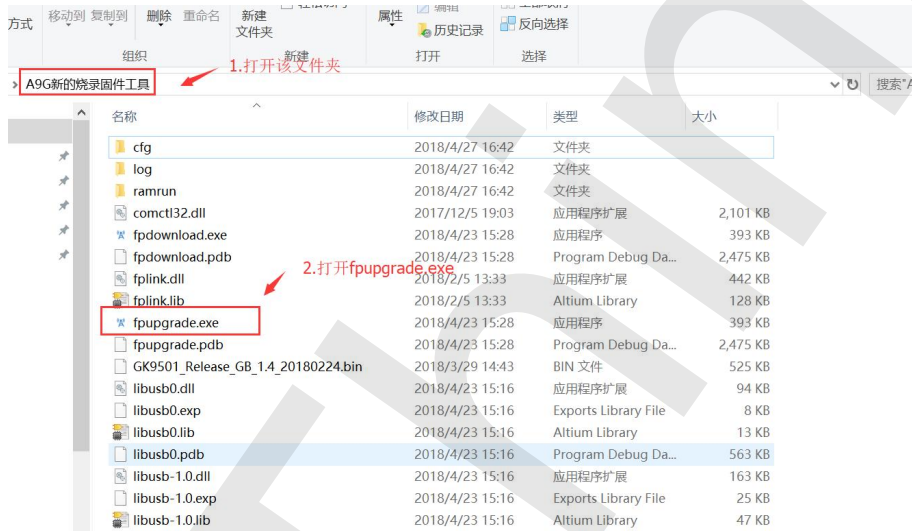


3. 该软件之后显示的桌面如下，A9G 的普通固件请上网站下载  
网站地址如下：<http://wiki.aithinker.com/gprs/firmware>

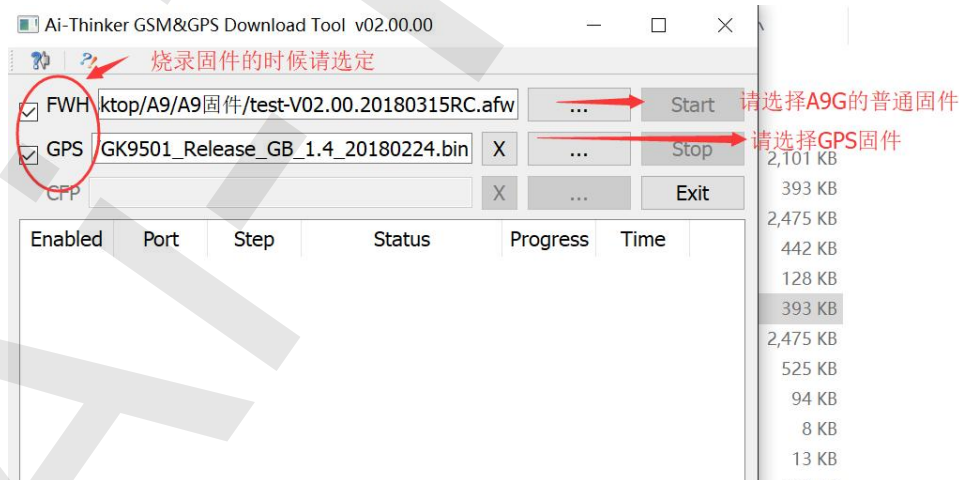


4 选择正确的固件,A9G 固件存放在你下载的地方 (不做解释), GPS 固件可以在该网站上下载

网站如下 : <http://wiki.aithinker.com/gps/firmware>

5.选定好固件之后, 点击 START 烧录固件

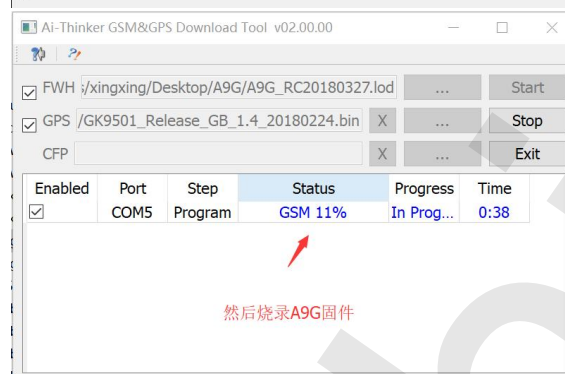

6.烧录完成了就可以使用了

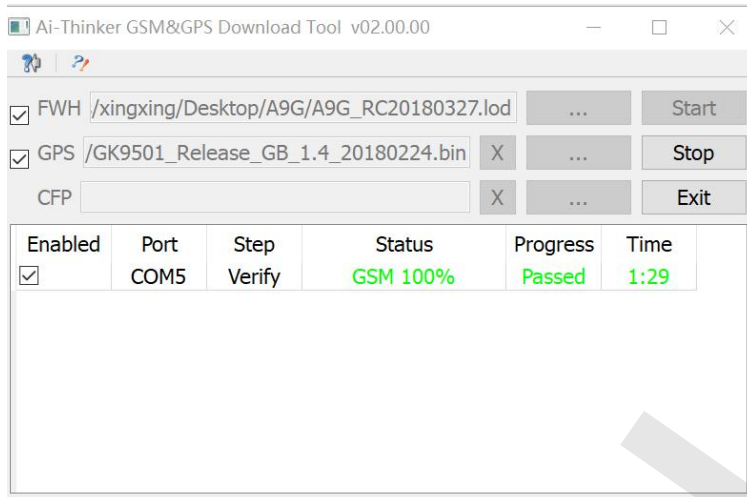

Ai-Thinker